


# QUICKSTART

## KM 100/100 R LPG

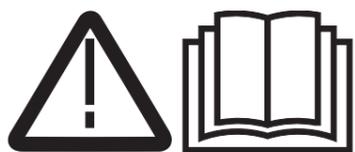


### Warnung

Dies ist nur eine Kurzanleitung! Lesen Sie vor Benutzung oder Wartung des Gerätes die dem Gerät beiliegende Betriebsanleitung.

Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Gerät und Gefahren für den Bediener und andere Personen entstehen.


## Inbetriebnahme

# 1

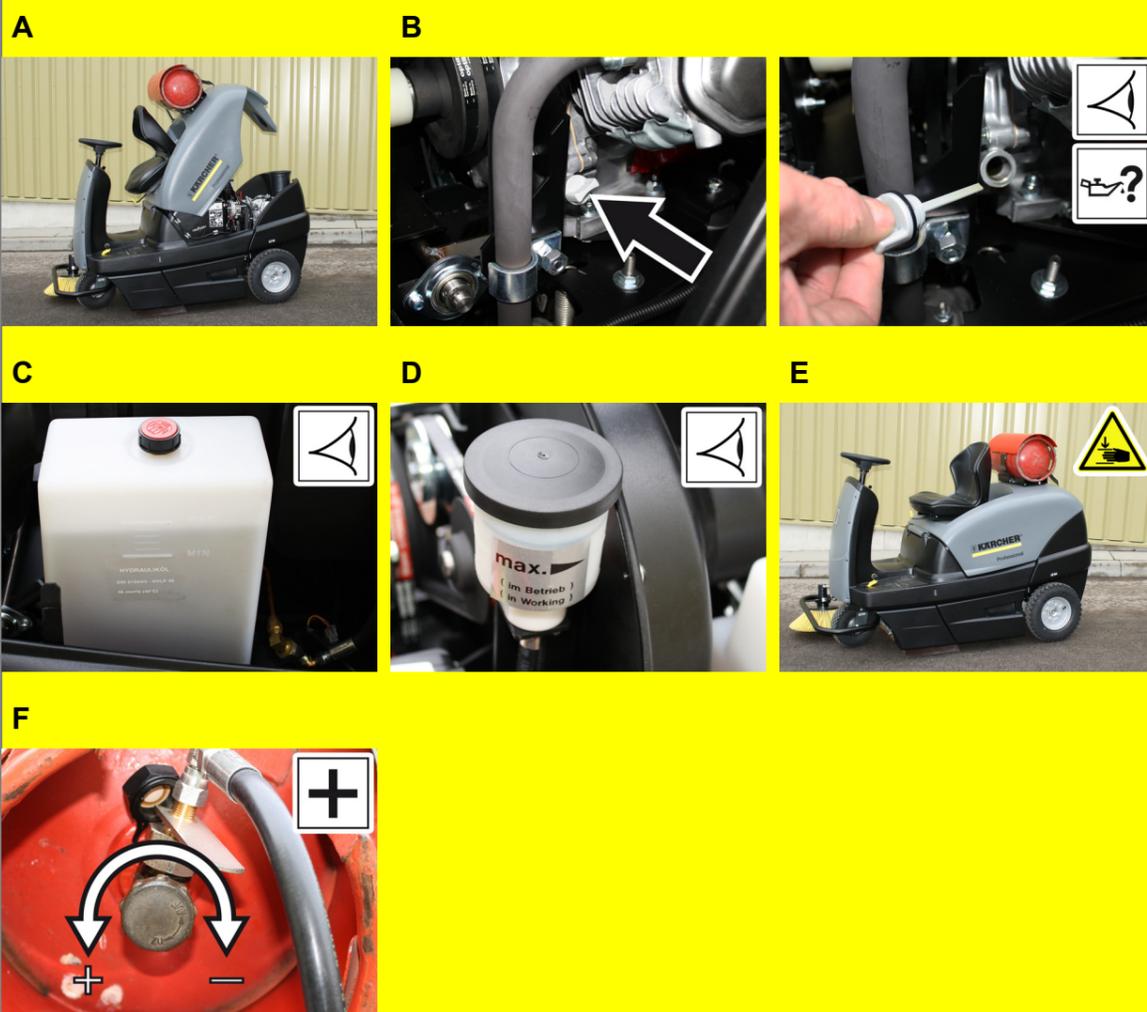

- A Gerätehaube öffnen und sichern.
- B Ölstand prüfen.
- C Hydraulikölstand am Vorratsbehälter kontrollieren.
- D Ölstand am Ausgleichsbehälter überprüfen.
- E Gerätehaube schließen.
- F Gasentnahmeventil durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn öffnen.


# 2

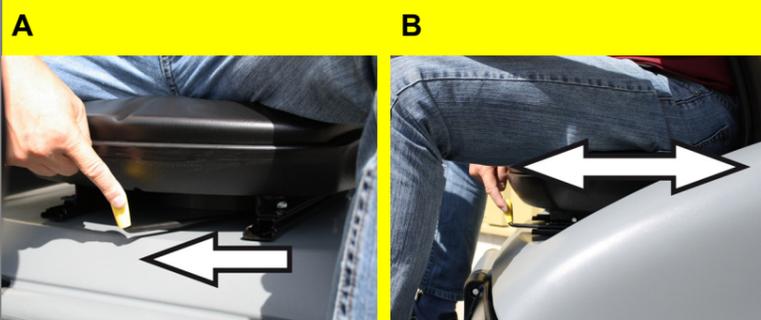

- A Hebel Sitzverstellung nach innen ziehen.
- B Sitz verschieben, Hebel loslassen und einrasten.  
Durch Vor- und Zurückbewegen des Sitzes prüfen, ob er arretiert ist.

## Betrieb

# 1

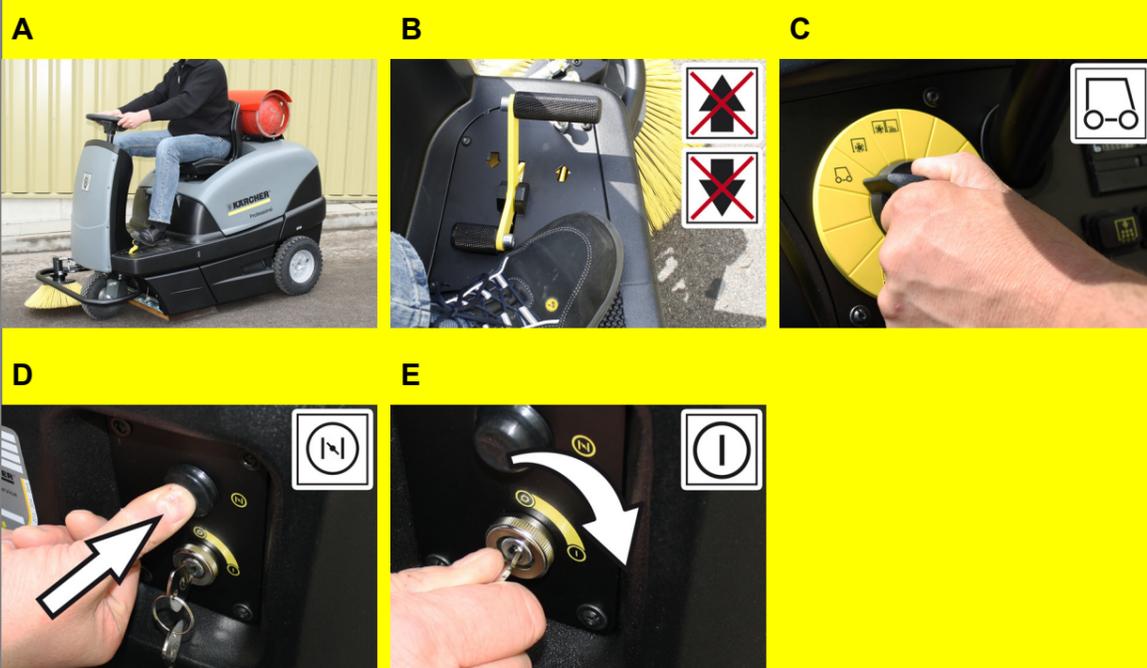

### Gerät starten

- A Auf dem Fahrersitz Platz nehmen.
- B Fahrpedal NICHT betätigen.
- C Programmschalter auf Stufe 1 (Fahren) stellen.
- D Remote-Knopf 5 Sekunden lang drücken, dann loslassen.
- E Zündschlüssel auf Stellung „I“ drehen. Ist das Gerät gestartet, Zündschlüssel loslassen.

## Betrieb

### 2



#### Gerät fahren

- A Fahrpedal „vorwärts“ langsam drücken.
- B Fahrpedal „rückwärts“ langsam drücken.
- C Fahrpedal loslassen, das Gerät bremst selbsttätig und bleibt stehen.

### 3



#### Kehren mit Kehrwalze

- A Programmschalter auf Stufe 2 stellen. Kehrwalze wird abgesenkt.

### 4



#### Kehren mit Seitenbesen

- A Programmschalter auf Stufe 3 stellen. Seitenbesen sowie Kehrwalze werden abgesenkt.

### 5



#### Kehren mit angehobener Grobschmutzklappe

- A Pedal Grobschmutzklappe nach vorn drücken und gedrückt halten. Zum Ablassen Fuß vom Pedal nehmen.

### 6



#### Feuchten oder nassen Boden kehren

- A Nass-/Trockenklappe öffnen.

### 7



#### Staubfilter abreinigen

- A Während des Betriebes sollte der Staubfilter je nach Staubanfall alle 15-30 Minuten abgereinigt werden.

### 8




#### Kehrgutbehälter entleeren

- A Kehrgutbehälter leicht anheben und herausziehen. Kehrgutbehälter entleeren. Kehrgutbehälter hineinschieben und einrasten. Gegenüberliegenden Kehrgutbehälter entleeren.

## Betrieb beenden

# 1

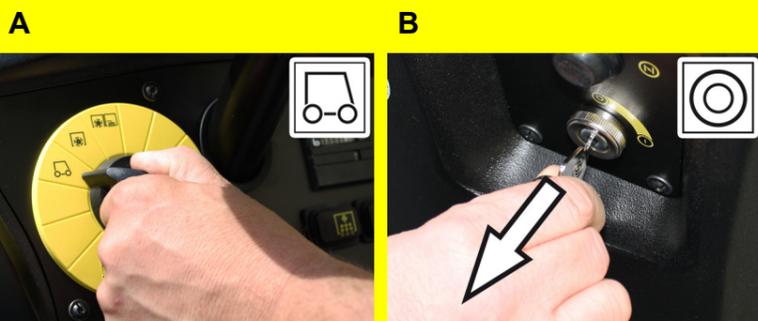

### Gerät ausschalten

- A Programmschalter auf Stufe 1 (Fahren) stellen. Seitenbesen und Kehrwalze werden angehoben.
- B Zündschlüssel auf "0" drehen und Schlüssel abziehen.

# 2



### Gaszufuhr schließen

- A Gasentnahmeventil durch Drehen im Uhrzeigersinn schließen.


# 3



### Kehrgutbehälter entleeren

- A Kehrgutbehälter leicht anheben und herausziehen. Kehrgutbehälter entleeren. Kehrgutbehälter hineinschieben und einrasten. Gegenüberliegenden Kehrgutbehälter entleeren.

## Pflege und Wartung

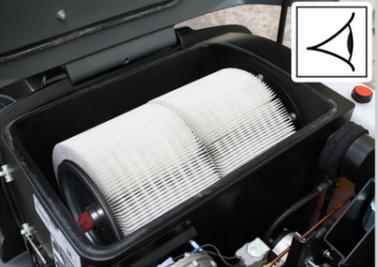			täglich	wöchentlich	Kärcher Kundendienst
1	<p>A</p> 	<p>A Motorölstand prüfen.</p>			
2	<p>A</p>	<p>A Gasschläuche und Leitungsschraubungen prüfen. Gasfilter in der Verschraubung zur Gasflasche auf Verschmutzung prüfen, bei Bedarf reinigen (bei jedem Gasflaschenwechsel).</p>			
3	<p>A</p> 	<p>A Luftfilter prüfen.</p>			
4	<p>A</p> 	<p>A Staubfilter prüfen und gegebenenfalls Filterkasten reinigen.</p>			
5	<p>A</p> 	<p>A Gerät mit einem feuchten, in milder Waschlauge getränktem Lappen reinigen.</p> <p>⚠ <b>Warnung</b> Beschädigungsgefahr! Gerät nicht mit Wasser abspritzen und keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.</p>			


## Störungshilfe

**1**

**A**



**B**

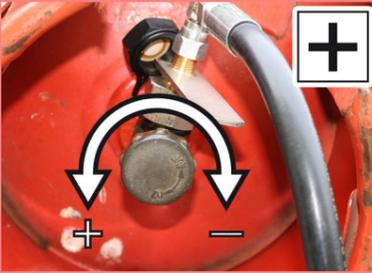

Gerät lässt sich nicht starten

- A Auf dem Fahrersitz Platz nehmen, Sitzkontaktschalter wird aktiviert
- B Gasentnahmeventil durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn öffnen. Bei Bedarf Gasflasche wechseln.

**2**

**A**




Motor läuft unregelmäßig

- A Luftfilter reinigen oder auswechseln

**3**

**A**

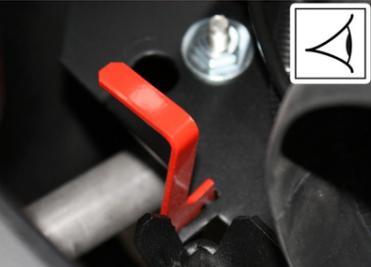

Motor läuft, aber Gerät fährt nicht

- A Stellung Freilaufhebel prüfen

**4**

**A**



**B**



Gerät kehrt nicht richtig

- A Kehrwalze und Seitenbesen auf Verschleiß prüfen, bei Bedarf auswechseln
- B Funktion der Grobschmutzklappe prüfen

**5**

**A**



**B**



**C**



Gerät staubt

- A Kehrgutbehälter leeren
- B Staubfilter prüfen, abreinigen oder austauschen
- C Nass-/Trockenklappe schließen.

Kehrwalze dreht sich nicht

- A Bänder oder Schnüre von Kehrwalze entfernen

**C**

