




### Warnung

Dies ist nur eine Kurzanleitung! Lesen Sie vor Benutzung oder Wartung des Gerätes die dem Gerät beiliegende Betriebsanleitung.

Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise können Schäden am Gerät und Gefahren für den Bediener und andere Personen entstehen.

## Inbetriebnahme

# 1

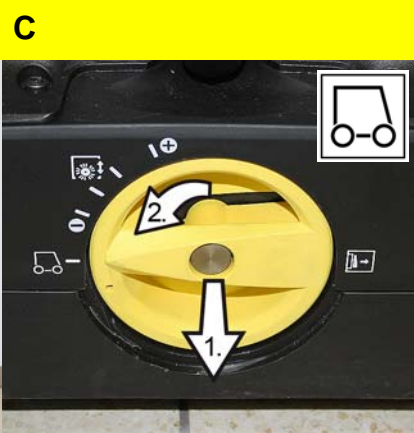

### Vorsicht

Beschädigungsgefahr. Nur die empfohlenen Reinigungsmittel verwenden.

Für andere Reinigungsmittel trägt der Betreiber das erhöhte Risiko hinsichtlich der Betriebssicherheit, Unfallgefahr und verringerter Lebensdauer des Gerätes.

Nur Reinigungsmittel verwenden, die frei von Lösungsmitteln, Salz- und Flusssäure sind. Sicherheitshinweise auf den Reinigungsmitteln beachten.

### Hinweis




Keine stark schäumenden Reinigungsmittel verwenden. Dosierhinweise beachten.

- A Deckel des Frischwassertanks öffnen. Wasser-Reinigungsmittel-Gemisch einfüllen. Höchsttemperatur der Flüssigkeit 50 °C. Deckel des Frischwassertanks schließen.

### Kurze Wege auf ebener Fläche

- B Schubbügel senkrecht stellen.
- C Drehgriff Bürstenanpressdruck herausziehen und in Stellung Fahren stellen. Gerät am Schubbügel zum Einsatzort schieben.

# 2

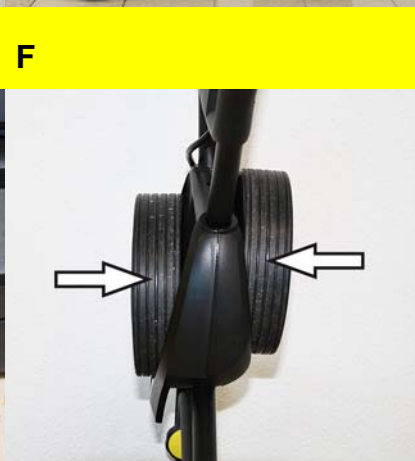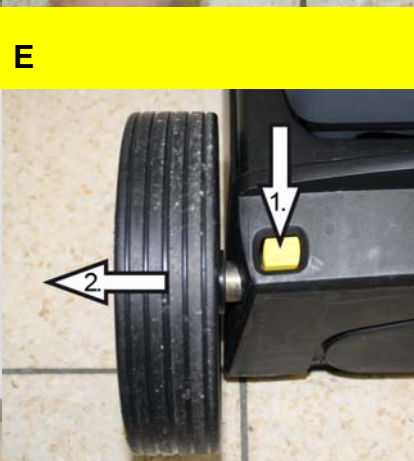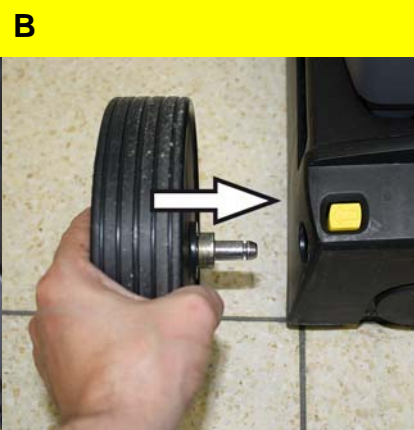

### Lange Wege, unebene Flächen

- A Schubbügel senkrecht stellen und Arretierung hochschwenken.

- B Transporträder montieren.

### Vorsicht

Beschädigungsgefahr durch auslaufendes Wasser. Vor dem Kippen des Gerätes Schmutz- und Frischwassertank abnehmen.

- C Befüllten Schmutz- und Frischwassertank vom Gerät abnehmen und separat transportieren.



- D Gerät zur Seite kippen und auf den Transporträdern zum Einsatzort schieben.

Sind die Transporträder beim Einsatz des Gerätes im Weg:

- E Entriegelungstaste Transportrad drücken und Transportrad herausziehen.

- F Transporträder bis zum Anschlag in den Halter Transportrad einstecken.

# 3

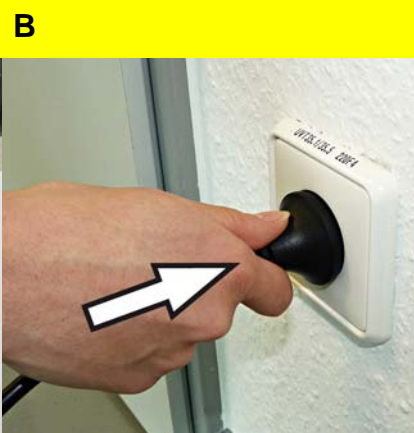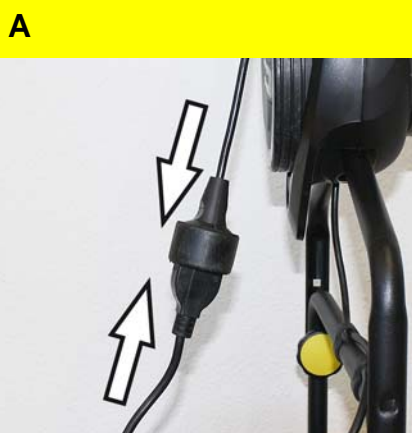

- A Verlängerungskabel mit ausreichendem Querschnitt anschließen. Verlängerungskabel immer ganz abrollen.

Ende des Verlängerungskabels als Schlaufe in Zugentlastungshaken einhängen.

- B Netzstecker einstecken.

## Betrieb

### 1




#### Bürstenanpressdruck verstellen

- A Schubbügel senkrecht stellen.  
Drehgriff Bürstenanpressdruck herausziehen und auf den gewünschten Wert einstellen.

#### Hinweis

Erste Reinigungsversuche mit geringem Anpressdruck durchführen. Anpressdruck Schritt für Schritt erhöhen, bis das gewünschte Reinigungsergebnis erzielt wird. Ein richtig eingestellter Anpressdruck reduziert den Verschleiß der Bürsten.  
Bei Überlastung wird der Bürstenantrieb ausgeschaltet.  
Beim Reinigen mit Mikrofaservalzen darf der Anpressdruck maximal auf die unten gezeigte Stellung eingestellt werden. Bei höherem Anpressdruck besteht die Gefahr der Zerstörung der Mikrofaservalzen.

### 2

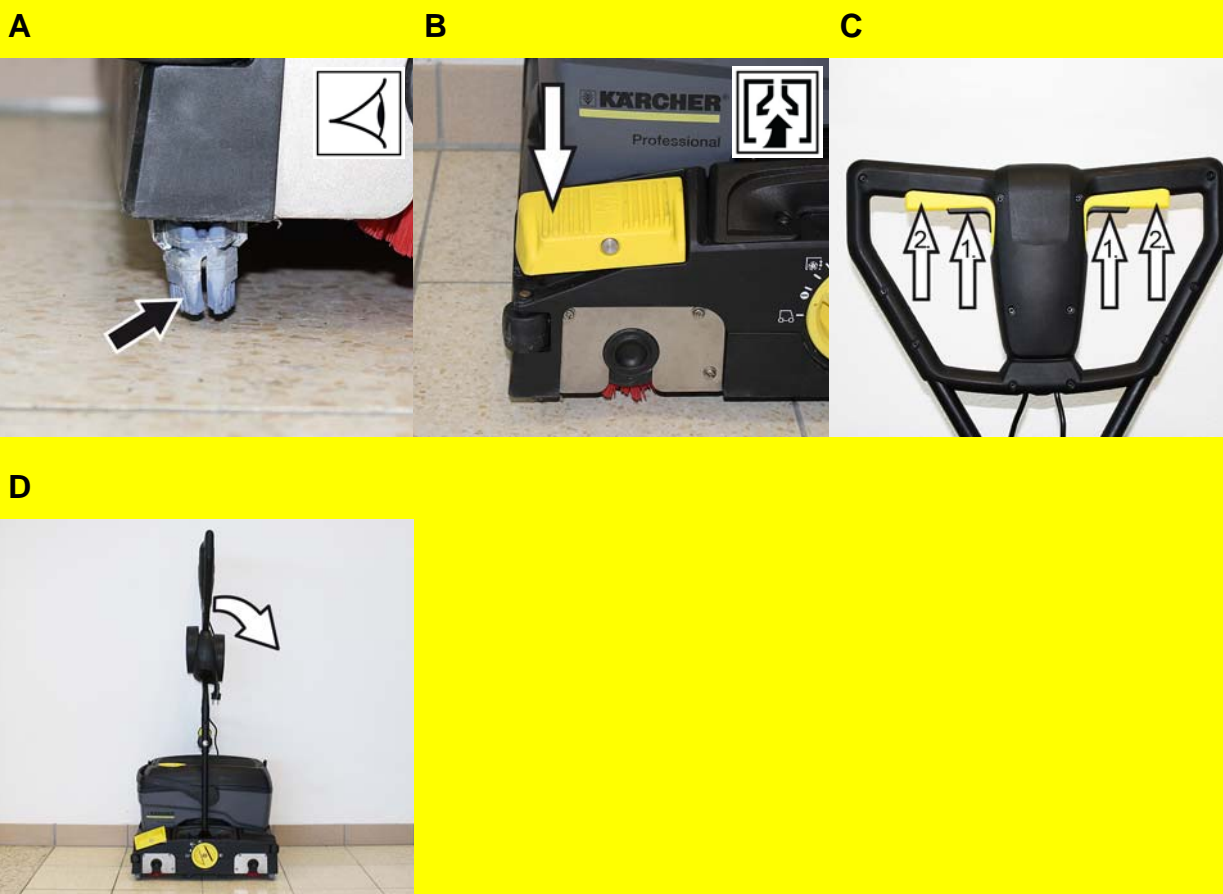

#### Reinigen

##### ⚠ Gefahr

Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag aufgrund einer beschädigten Netzanschlussleitung. Netzanschlussleitung nicht mit den rotierenden Bürsten oder Pads in Berührung kommen lassen.

##### Vorsicht

Beschädigungsgefahr. Bei randnaher Reinigung Gerät mit den Abweisrollen zur Wand ausrichten.

- A Soll die Reinigungslösung nach dem Reinigungsvorgang abgesaugt werden: Prüfen ob die Saugbalken im Gerät eingesetzt sind.  
B Pedal Saugbalkenabsenkung betätigen. Schubbügel senkrecht stellen.  
C Bürstenbewässerung durch Betätigen des Schalters Reinigungslösung einschalten. Bürsten durch Betätigen des Schalters Bürstenantrieb einschalten.  
D Schubbügel zum Bediener schwenken - das Fahrwerk wird eingezogen und die Bürsten berühren den Boden.  
Gerät am Schubbügel über die zu bearbeitende Fläche führen.

##### Vorsicht

Beschädigungsgefahr für Bodenbelag. Gerät nicht auf der Stelle betreiben.

### 3



#### Polieren

- A Drücker Saugbalkenwechsel nach innen drücken - der Saugbalken rastet aus. Beide Saugbalken vom Gerät abnehmen. Schubbügel senkrecht stellen.  
B Bürsten durch Betätigen des Schalters Bürstenantrieb einschalten. Schubbügel zum Bediener schwenken - das Fahrwerk wird eingezogen und die Bürsten berühren den Boden.  
Gerät am Schubbügel über die zu bearbeitende Fläche führen.

##### Vorsicht


Beschädigungsgefahr für Bodenbelag. Gerät nicht auf der Stelle betreiben.

##### Hinweis

Zum Polieren unter Einrichtungsgegenständen können Frisch- und Schmutzwassertank abgenommen werden.

## Betrieb beenden

### 1

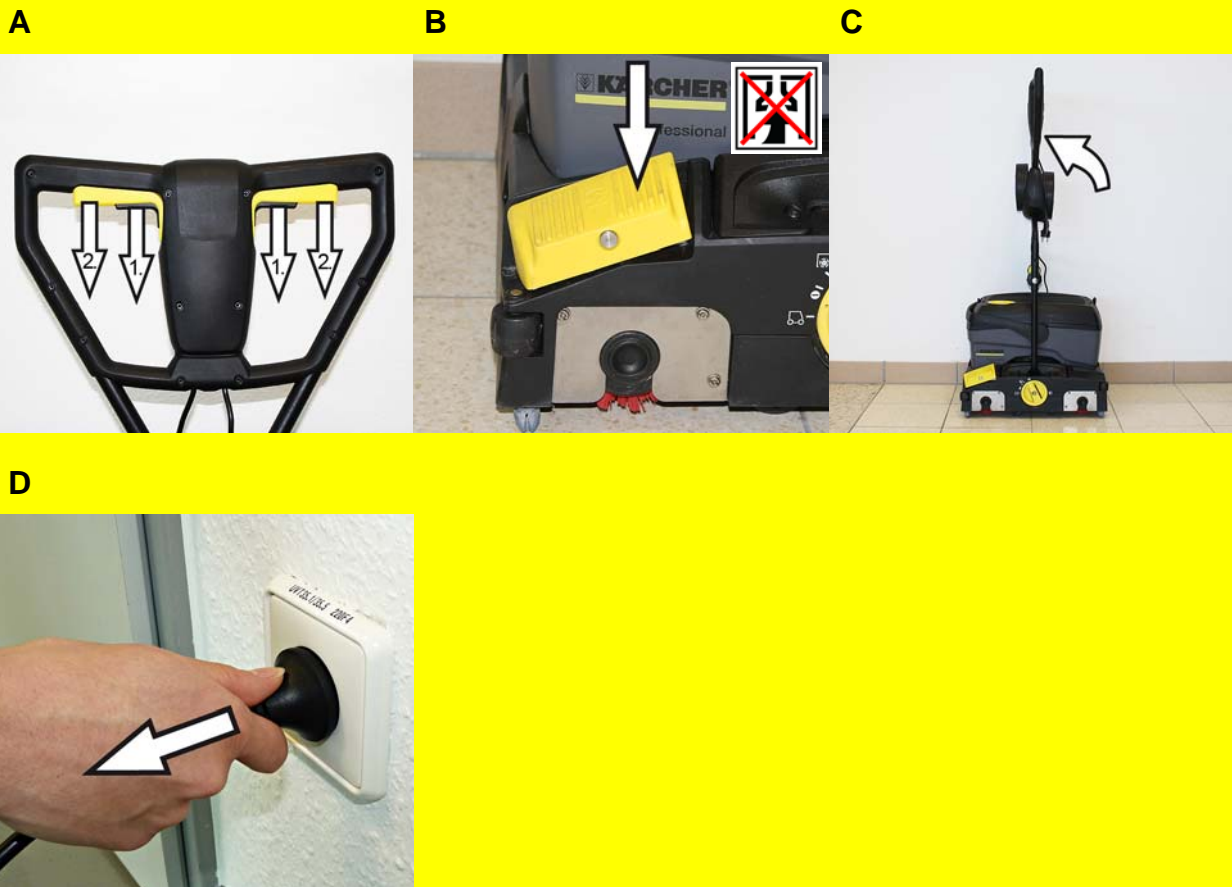


#### Anhalten und abstellen

- A Schalter Reinigungslösung loslassen. Gerät noch 1-2 m vorwärts schieben, um Restwasser abzusaugen. Schalter Bürstenantrieb loslassen.
- B Pedal Saugbalkenabsenkung betätigen.
- C Schubbügel senkrecht stellen - die Bürsten werden abgehoben.
- D Netzstecker ziehen.

#### Vorsicht

Gefahr der Deformierung der Bürsten. Beim Abstellen des Gerätes Bürsten durch senkrecht stellen des Schubbügels entlasten

### 2

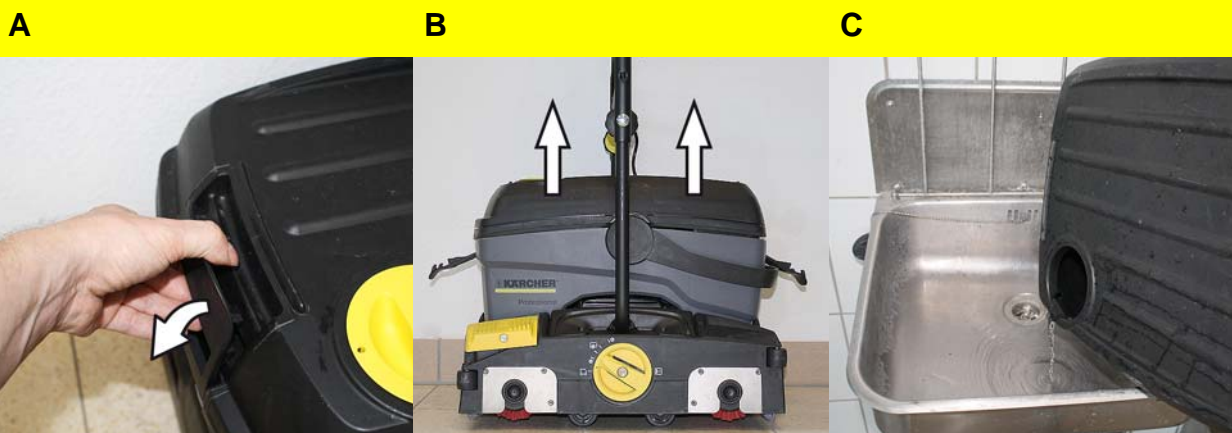


#### Frischwassertank entleeren

##### ⚠ Warnung

Örtliche Vorschriften zur Abwasserbehandlung beachten.

- A Verriegelungen Frischwassertank öffnen.
- B Tragegriff Schmutzwassertank zur Seite schwenken. Frischwassertank abheben und zur Entsorgungseinrichtung tragen.
- C Deckel Frischwassertank abnehmen und Flüssigkeit über Kerbe ausgießen. Frischwassertank mit klarem Wasser ausspülen.

### 3

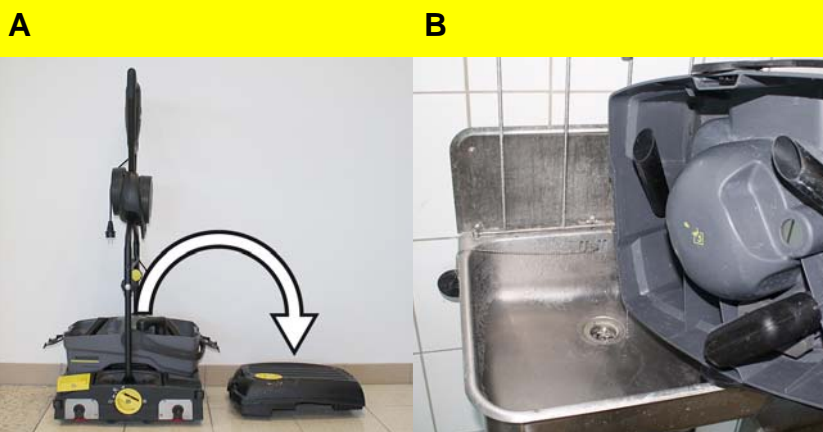

#### Schmutzwassertank entleeren

##### Hinweis

Bei vollem Schmutzwassertank verschließt der Schwimmer den Saugkanal. Die Absaugung wird unterbrochen. Schmutzwassertank leeren.

##### ⚠ Warnung

Örtliche Vorschriften zur Abwasserbehandlung beachten.

- A Frischwassertank vom Gerät abnehmen.
- B Schmutzwassertank abheben und zur Entsorgungseinrichtung tragen. Schmutzwasser ausgießen. Schmutzwassertank mit klarem Wasser ausspülen.


## Pflege und Wartung

täglich

monatlich


Kärcher Kundendienst

1

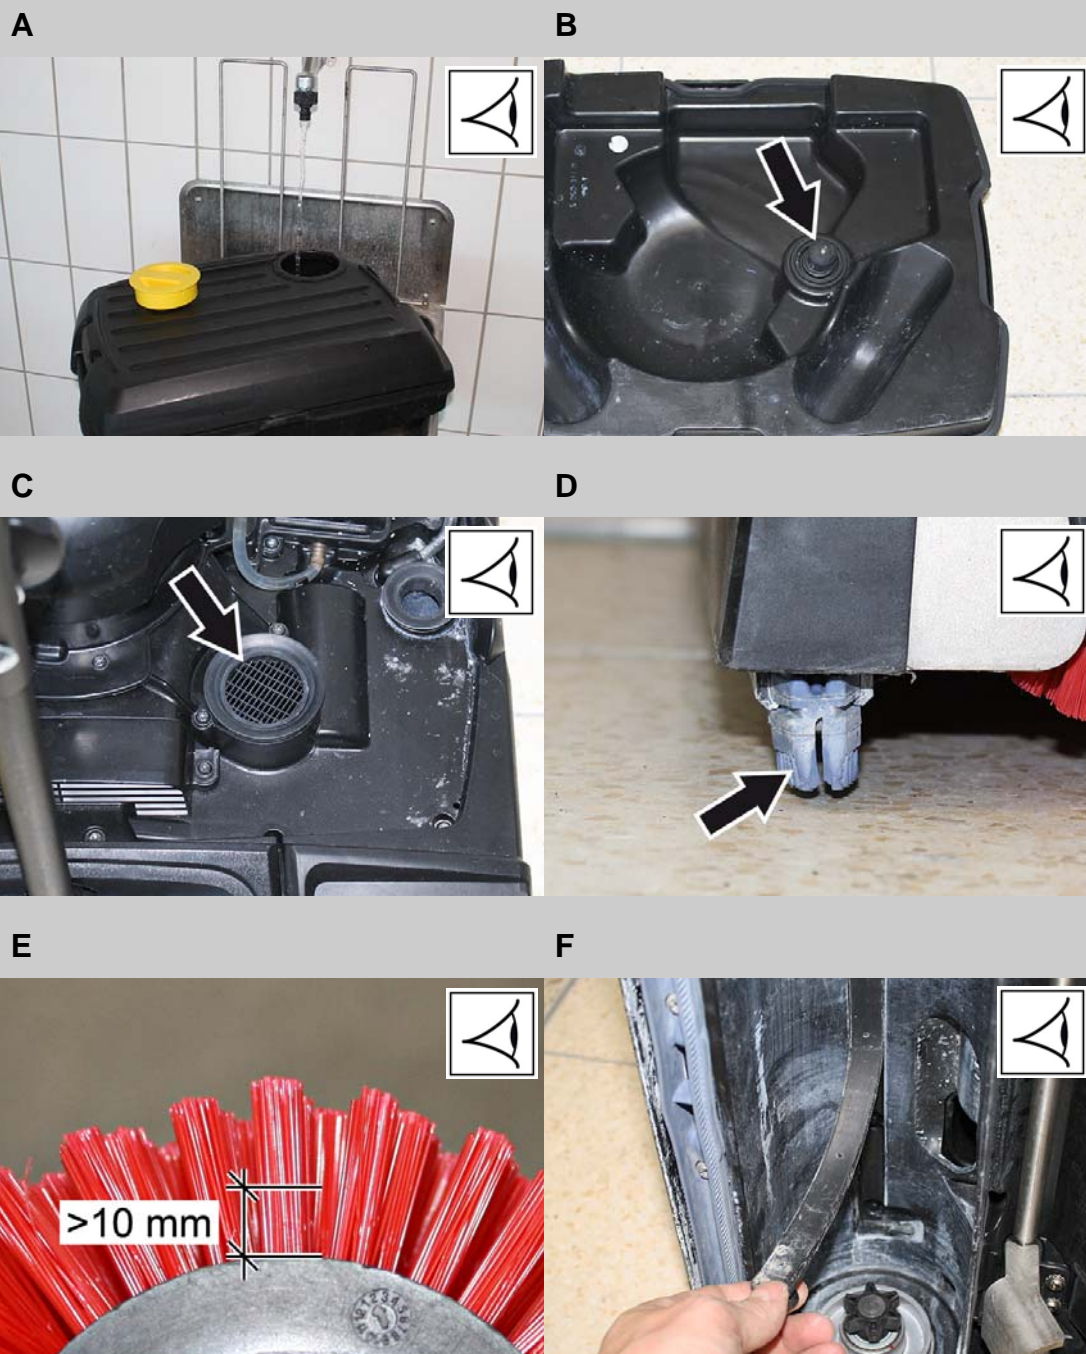

- A Frischwassertank mit klarem Wasser füllen und Gerät spülen um Ablagerungen zu vermeiden.
- B Dichtung des Kugelventils im Frischwassertank prüfen.
- C Flusensieb prüfen, bei Bedarf reinigen.
- D Sauglippen säubern, auf Verschleiß prüfen und bei Bedarf Saugbalken austauschen.
- E Bürsten auf Verschleiß prüfen, bei Bedarf austauschen.
- F Wasserverteilleisten oberhalb der Bürsten reinigen, bei Bedarf herausziehen und mit Wasser durchspülen.

2

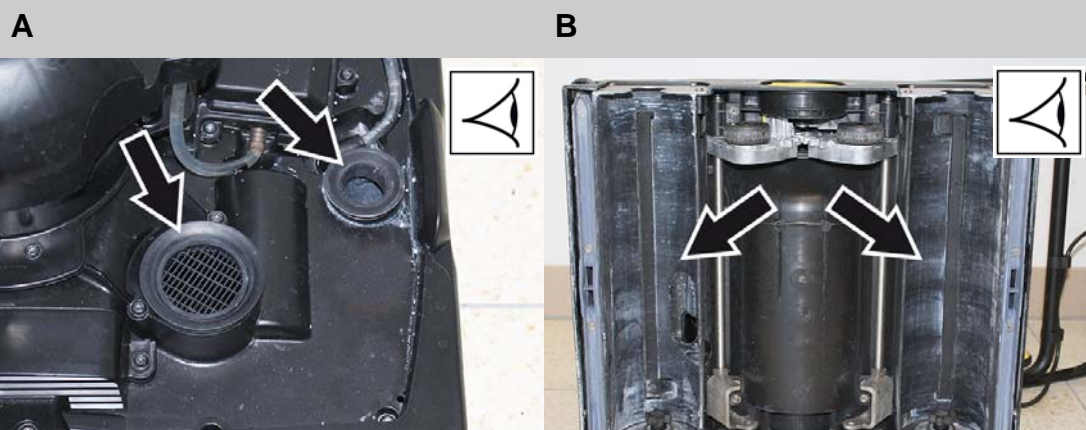

- A Dichtungen zwischen Gerät und Schmutzwassertank auf Zustand prüfen, bei Bedarf austauschen.
- B Bürstentunnel reinigen.

3

Jährlichen Kundendienst durchführen lassen.